

Rengøringsvejledning

Den bedste måde at holde armaturer på er hyppig aftørring, det gælder uanset overflade. Ved hyppig aftørring opnår man for det første at armaturet altid fremstår pænt og for det andet slipper man for at skulle bruge rengøringsmidler for at få kalk aflejring af senere.

Krom

Krom overflader skal aftørres umiddelbart efter brug.

Spray aldrig rengøringsmiddel direkte på overfladen, da dette kan medføre beskadigelse af overfladen indefra, men spray altid rengøringsmidlet på en klud eller blød svamp.

Kalk kan fjernes med en eddikeopløsning med 1 del hvid eddike og 5 dele vand.

Det er vigtigt at fjerne kalk løbende da det ellers vil ødelægge overfladen.

Efter brug af rengøringsmidler skylles overfladen altid helt ren med rigeligt rent vand og tørres helt tør med blød ridsefri klud eller håndklæde.

Poleret messing

Messing overflader skal aftørres umiddelbart efter brug.

Armaturene er produceret i ubehandlet og rå messing, der består af forskellige dele som kan patinere forskelligt. Dette er en naturlig proces.

Hvis man ønsker en blank messing overflade, kan armaturet pudses med Brasso rengøringsmiddel til messing.

Det er vigtigt at fjerne kalk løbende da det ellers vil ødelægge overfladen.

Matt Black

Malede overflader skal aftørres umiddelbart efter brug.

Overfladen kan rengøres med en mild sæbeopløsning.

Det er vigtigt at fjerne kalk løbende da det ellers vil ødelægge overfladen.

Efter brug af rengøringsmidler skylles overfladen altid helt ren med rigeligt rent vand og tørres helt tør med blød ridsefri klud eller håndklæde.

PVD Steel

PVD Steel overflader skal aftørres umiddelbart efter brug.


Spray aldrig rengøringsmiddel direkte på overfladen, da dette kan medføre beskadigelse af overfladen indefra, men spray altid rengøringsmidlet på en klud eller blød svamp.

Kalk kan fjernes med en eddikeopløsning med 1 del hvid eddike og 5 dele vand.

Det er vigtigt at fjerne kalk løbende da det ellers vil ødelægge overfladen.


Efter brug af rengøringsmidler skylles overfladen altid helt ren med rigeligt rent vand og tørres helt tør med blød ridsefri klud eller håndklæde.

Installationsvejledning

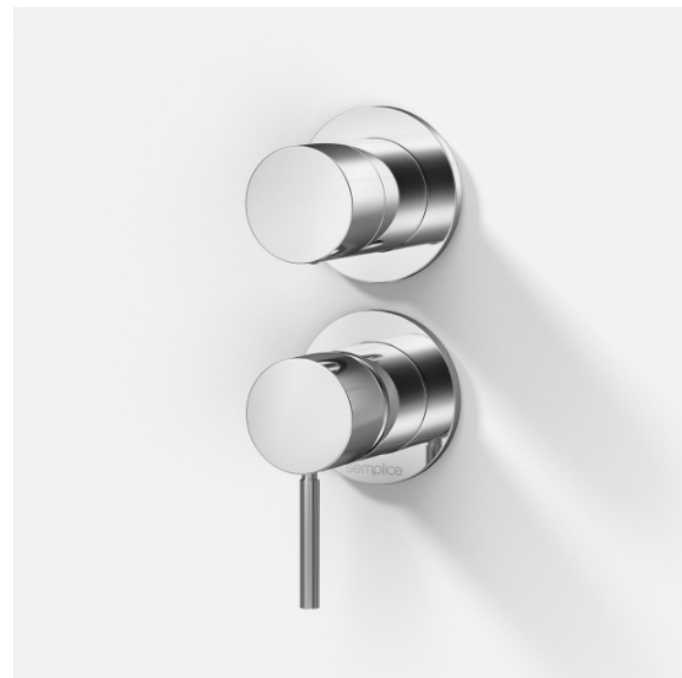

SEMPLICE SBR90 I

semplice®

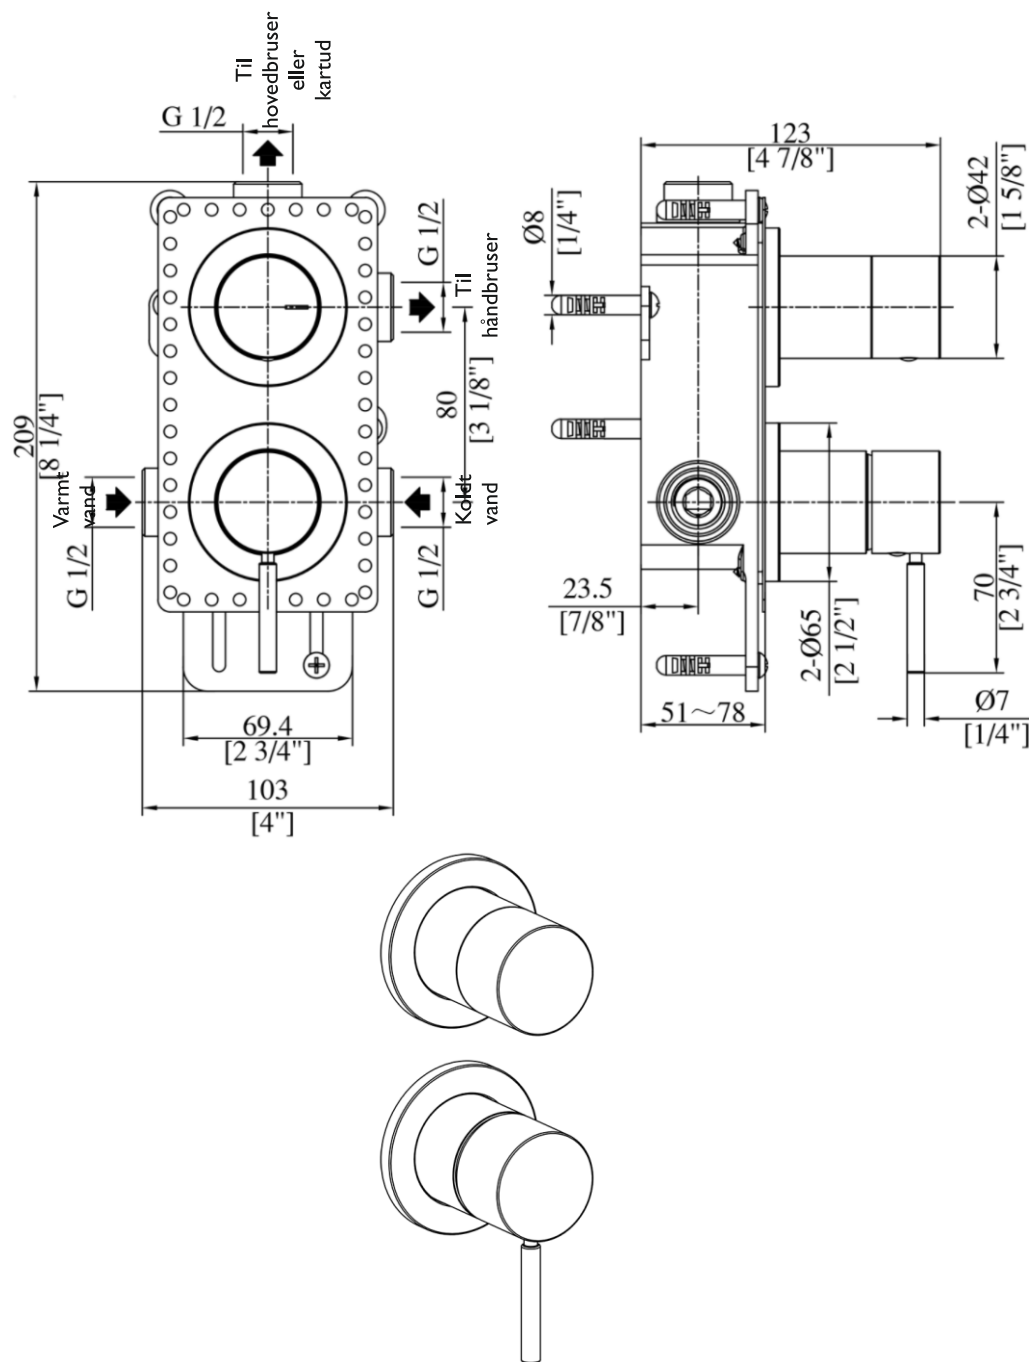

1. Armaturets indbygningsboks kan fastgøres i enten vingerne der er forrest på boksen eller øjerne der er bagerst på boksen. Kontrollér at sidder i lod og vandret. Og kontrollér at den færdige dybde er overholdt. Det angivne dybdemål, markeret med MAX og MIN er til FORKANT af flisen.

2. Lad de grå beskyttelseshætter sidde på indbygningsdelen indtil videre.

3. Til- og afgangsrør monteres. (Tilførsel af varmt vand er nederst til venstre og tilførsel af koldt vand er nederst til højre.) Der bør bruges lækagesikringer på tilgangene, hvis der ikke er mulighed for inspektion efter montering. (Pulchra lækagesikring varenummer: 7352318478)

4. Afgangen der peger opad ovenpå indbygningsdelen bruges til hovedbruser eller kartud. Studsen der sidder øverst i højre side er til håndbruseren.

5. Kontrollér at installationen er tæt og alle funktioner virker inden væggen lukkes af. Dette gøres ved at skrue beskyttelseshætterne af, åbne og lukke blanderdelen samt skifte vandretning på omskifteren gentagne gange.

6. Beskyttelseshætterne sættes på igen.

7. Når der vådrumssikres, påføres først vådrumsmembran, derefter trykkes en tynde firkantede EPDM-gummipakning der har mange huller i kanten ind i vådrumsmembranen og der påføres yderligere et lag vådrumsmembran oven på pakningen.

8. Rosetterne på armaturet har 65 mm rosetter, så man bør bore hullerne i fliserne i 50 mm, for at rosetten kan dække udskæringen i flisen.

9. Efter endt flisearbejde, afmonteres de grå beskyttelseshætter, der påføres vådrumssilicone i kanten af flisen og ind til vådrumsmembranen, og de udvendige dele kan monteres.

10. Omskifter: Den store roset uden Semplice logo, skubbes ind over omskiftercylinderen med det korte gevind. O-ringen i rosetten skal være smurt med hanefedt. Rosetten skubbes ind mod væggen.

11. Blander: Den store roset, med Semplice-logo, skubbes ind over blandercylinderen. O-ringen i rosetten skal være smurt med hanefedt. Rosetten skubbes ind mod væggen.

12. Den tynde hvide glidering sættes ind over omskifteren, og grebet skubbes på plads. Umbraco skruen i grebet strammes. Hold øje med at hullet i grebet sidder den ønskede vej når skruen strammes.



13. Sæt blandergrebet ind over den firkantede studs nederst på armaturet og stram skruen på undersiden af grebet, bag grebets pind.

14. Slut af med at sætte de to dækknapper i hullerne på grebene.