

# Afløbssæt - badekar uden grav


# PULCHER

Afløbssættet består af:


- 1 bundventil, med pakning skive og møtrik
- 2 Fleksibel afløbsslange 1 1/2" MUFx40 mm
- 3 Løs konisk pakning

Kontrollér badekar allerede ved udpakning. Skader SKAL meldes til din leverandør INDEN indbæring af badekarret.


Stil badekarret over afløbsgraven på et par trælægter (ikke inkl).

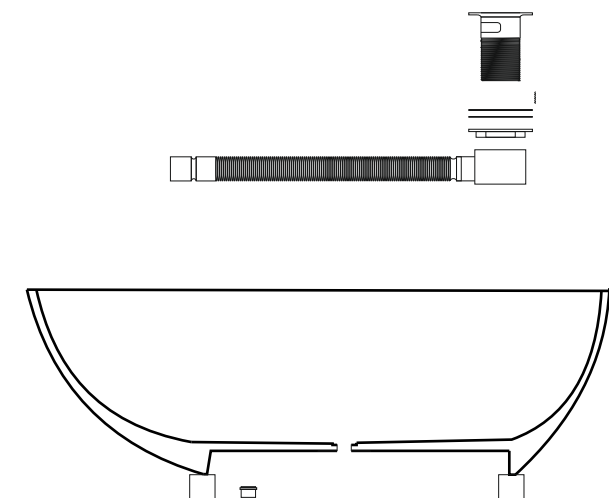


Bundventilen sænkes ned i badekarrets afløbshul, med flad pakning eller mastic mellem badekarrets overside og bundventilens flanges underside.

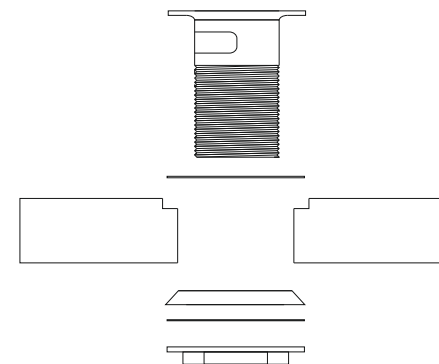

Bundventilen centeres i karrets udfræsning. Konisk pakning skubbes op over bundventilens gevind og møtrikken spændes på. Vigtigt! Møtrikken må kun spændes så meget, så bundventilen ikke drejer når man spænder afløbsslangen på, da der er mulighed for overspænding og skade på karret.

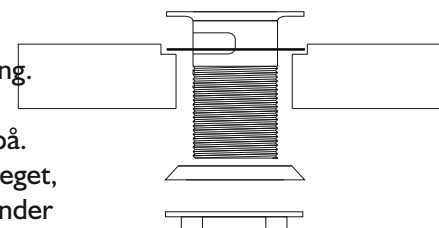


Den koniske pakning bliver skubbet ind i karrets afløbshul, når møtrikken spændes og tætnet.

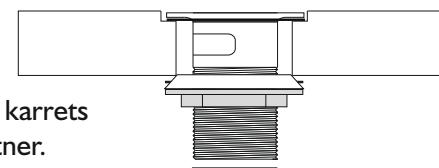


# Afløbssæt - badekar uden grav

PULCHER

Enden af den fleksible slange skrues på bundventilen, og spændes så meget at gummipakningen kan tætne mellem bundventil og afløbsslange.

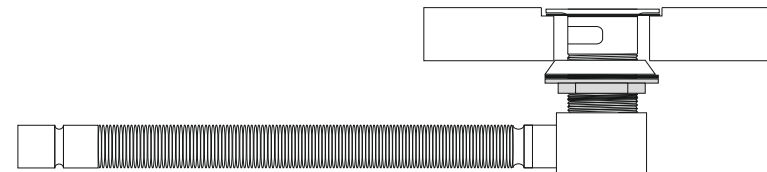


Den fleksible afløbsslange kan bukkes så den kan samles med afløbsinstallationen i gulvet.

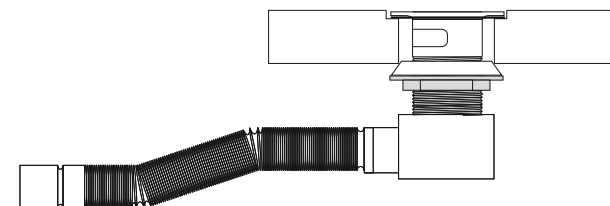


# Afløbssæt - badekar uden grav

PULCHER

Afløbets tæthed kontrolleres.

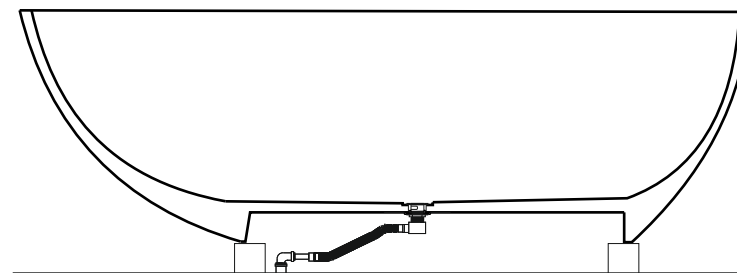

Når afløbet er kontrolleret og er tæt fjernes den ene lægte og badekarret sænkes ned på gulvet. Pas på ikke at beskadige badekarret.

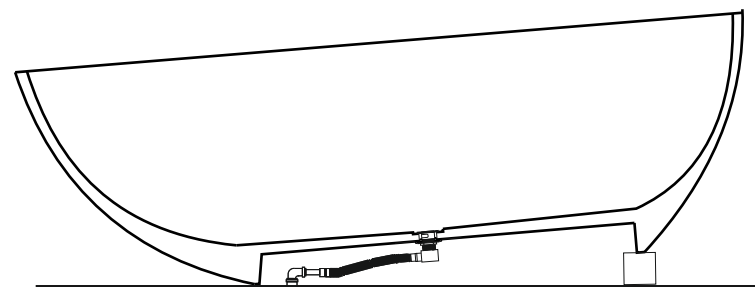

Den anden lægte fjernes og denne ende sænkes ned på gulvet. Herefter fuges mellem gulv og badekarrets underkant med syrefri sanitetssilicone.

