


PULCHER LOUNGE PULCHER UPGRADE

INSTALLATION OF CERAMIC TOILET INSTALLATION AF HÆNGETOILET


PULCHER®

1 DECIDE THE SIZE OF DRAINAGE PIPE TILPASNING AF LÆNGDE PÅ AFLØBSRØR


A: Insert pipes into the water inlet and outlet pipe until they could not move forward; mark a crossing line on wall between the pipe and the wall level.

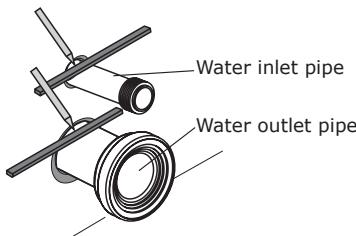


B: Insert the pipes into the toilet until they could not move forward; mark cross lines between pipe and toilet back side level.

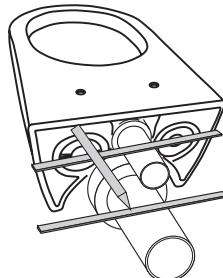

C: Cut off the connecting pipe; the cut length should be the sum length of lines in a) & b) and the length showing in the below figure.

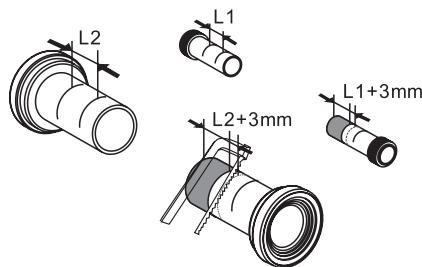

D: Beveling a 45° angle on the outlet
D: Slib indløbsrør og afløbsrør i en 45° vinkel. of connecting pipe.

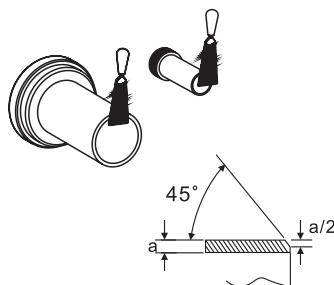

A: Skub indløbsrør og afløbsrør ind i væggens/indbygningscisternens muffer til de ikke kan komme længere og markér med en streg hvor vægniveauet er.

B: Skub indløbsrør og afløbsrør ind i toiletskålen til du ikke kan komme længere, og markér med en streg hvor toilletets bagerste kants niveau er.


C: Afkort indløbsrør og afløbsrør med den længde der er mellem de to streger plus længden på 3 mm som vist på figuren.

D: Slib indløbsrør og afløbsrør i en 45° vinkel.

2


INSTAL THE CONNECTING BOLT INSTALLATION AF MONTERINGSBOLT

- A:** Use hexagonal key to screw the conical nut into mounting fittings

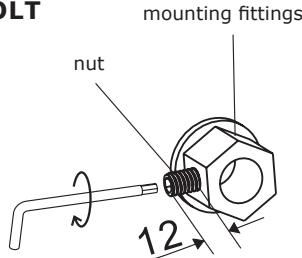


- A:** Brug sekskantnøgle til at skruer skruen ind i monteringsbeslaget.

- B:** Insert the auxiliary part into the aiming screw by pushing the part to the top from its flat surface.

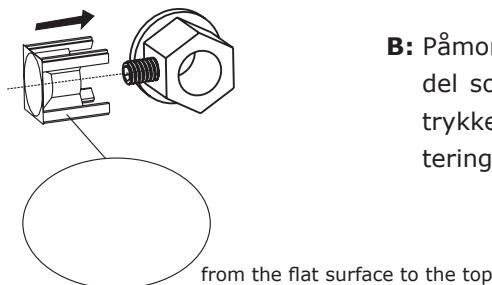


- B:** Påmontér den løse monteringsdel som vist på tegningen ved at trykke på den flade side af monteringsdelen.

- C:** The auxiliary part is totally inserted into the aiming screw.

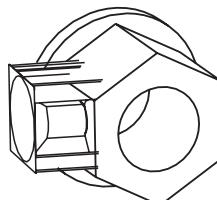


- C:** Monteringsdelen skal være trykket helt i bund.

- D:** Put the mounting fittings into the installation hole on toilet.

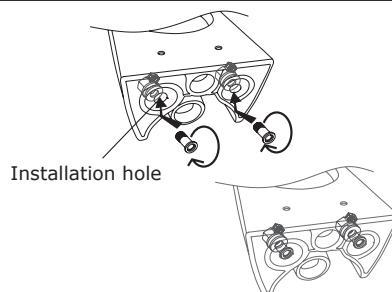


- D:** Indsæt monteringsfittings i installationshullerne på toilettet.

- E:** Turn the toilet and make the installation hole vertically upside. The leg side of screw should lock the fixed position on back side of toilet.

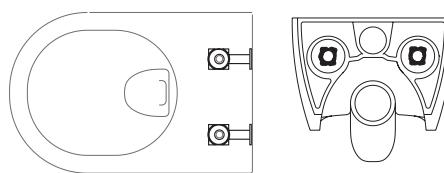


- E:** Vend toilettet om på siden så installationshullerne på bagsiden af toiletskålen er lodrette. Monteringsbeslaget skal lægges fast i toiletskålens tilpassede form.

- F:** Adjust the position of bearing bolt well and screw it into the connecting bolt.

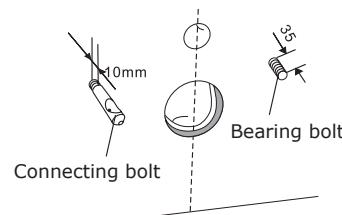


- F:** Justér gevindene i væggen iht. tegningen og skru herefter monteringsboltene på.

- A:** Insert the connecting pipe into the pan.

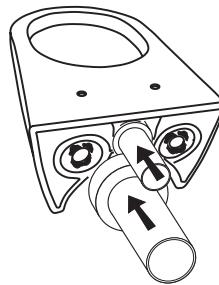


- A:** Skub indløbsrør og afløbsrør ind i toiletskålen.

- B:** Spread lubricating oil on the joint area between connection pipe and water inlet & outlet to make the connection more smooth.

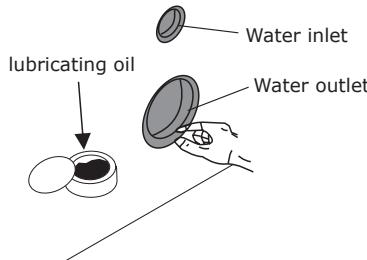


- B:** Smør fedtstof på samlingerne mellem indløbsrør, udløbsrør og tilsvarende i væggen.

- C:** Smear few glass cement around the bottom edge to fill the inter-space between toilet and wall.

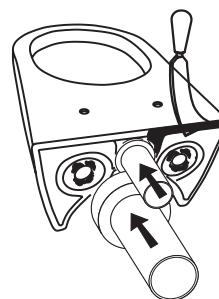


- C:** Påsmør sanitetssilicone på bagsiden af toiletskålen, for at tætte mellem væg og toiletskål.

- D:** Lift up the toilet and point it accurately into the water inlet and outlet: make sure that the installation hole passes through the connecting bolt and push the bolt into the hole until it touches the wall.

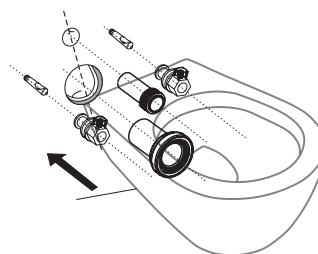

- D:** Løft toiletskålen og skub den forsigtigt og præcis ind i indløbsrør, udløbsrør og monteringsboltene indtil toiletskålen er helt op imod væggen.

- E:** Fasten the cone-shape screw through the installation hole on toilet cover by Allen key.

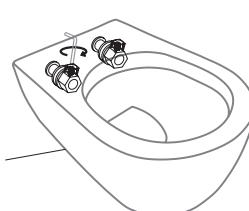

- E:** Stram skruerne gennem hullerne ovenpå toiletskålen med en sekskantnøgle.

- F:** Shake the toilet gently by hand to check if the screw is firm enough.



- F:** Kontrollér at toiletskålen sidder korrekt fastspændt mod væggen ved at rykke i toiletskålen som vist på billedet.