Rengøringsvejledning

Den bedste måde at holde armaturer på er hyppig aftørring, det gælder uanset overflade.
Ved hyppig aftørring opnår man for det første at armaturet altid fremstår pænt og for det andet slipper man for at skulle bruge rengøringsmidler for at få kalk aflejringer af senere.

Krom
Krom overflader skal aftørres umiddelbart efter brug.
Spray aldrig rengøringsmiddel direkte på overfladen, da dette kan medføre beskadigelse af overfladen indefra, men spray altid rengøringsmidlet på en klud eller blød svamp.
Kalk kan fjernes med en eddikeopløsning med 1 del hvid eddike og 5 dele vand.
Det er vigtigt at fjerne kalk løbende da det ellers vil ødelægge overfladen.
Efter brug af rengøringsmidler skylles overfladen altid helt ren med rigeligt rent vand og tørres helt tør med blød ridsefri klud eller håndklæde.

Poleret messing
Messing overflader skal aftørres umiddelbart efter brug.
Armaturene er produceret i ubehandlet og rå messing, der består af forskellige dele som kan patinere forskelligt. Dette er en naturlig proces.
Hvis man ønsker en blank messing overflade, kan armaturet pudses med Brasso rengøringsmiddel til messing.
Det er vigtigt at fjerne kalk løbende da det ellers vil ødelægge overfladen.

Matt Black
Malede overflader skal aftørres umiddelbart efter brug.
Overfladen kan rengøres med en mild sæbeopløsning.
Det er vigtigt at fjerne kalk løbende da det ellers vil ødelægge overfladen.
Efter brug af rengøringsmidler skylles overfladen altid helt ren med rigeligt rent vand og tørres helt tør med blød ridsefri klud eller håndklæde.

PVD Steel
PVD Steel overflader skal aftørres umiddelbart efter brug.
Spray aldrig rengøringsmiddel direkte på overfladen, da dette kan medføre beskadigelse af overfladen indefra, men spray altid rengøringsmidlet på en klud eller blød svamp.
Kalk kan fjernes med en eddikeopløsning med 1 del hvid eddike og 5 dele vand.
Det er vigtigt at fjerne kalk løbende da det ellers vil ødelægge overfladen.
Efter brug af rengøringsmidler skylles overfladen altid helt ren med rigeligt rent vand og tørres helt tør med blød ridsefri klud eller håndklæde.

www.pulcher.dk

Installationsvejledning

SEMPLICE STB801

Med termostat

PULCHER

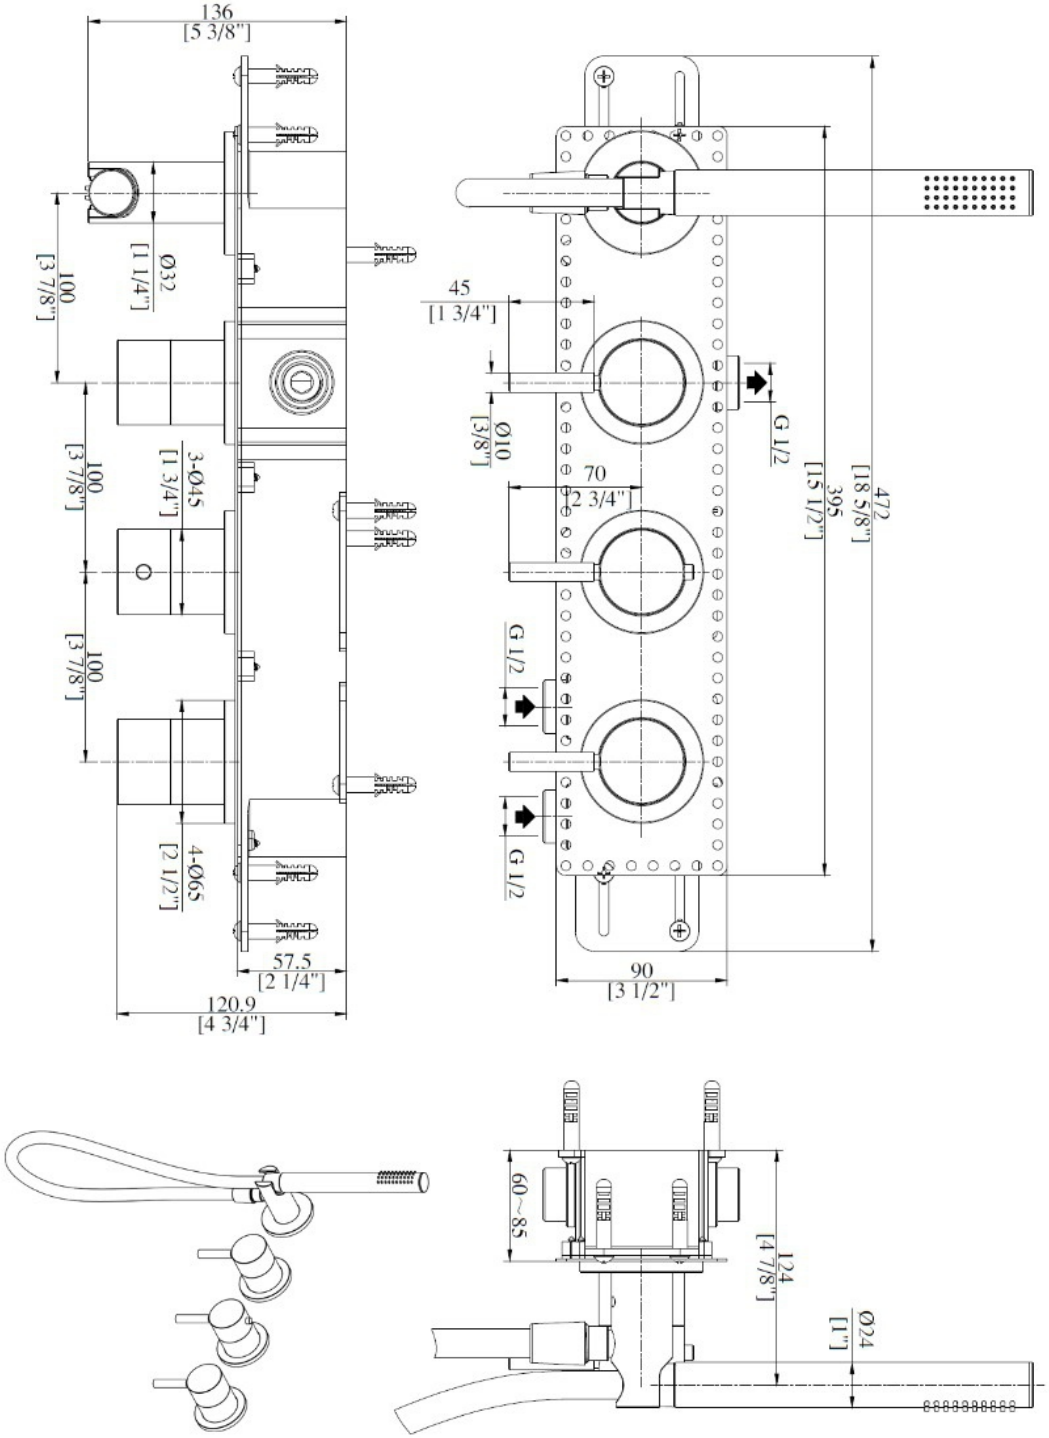

1. Armaturets indbygningsboks kan fastgøres i enten vingerne der er forrest på boksen eller øjerne der er bagerst på boksen. Kontrollér at sidder i lod og vage. Og kontrollér at den færdige dybde er overholdt. Det angivne dybdemål, markeret med MAX og MIN er til FORKANT af flisen.
2. Lad de grå beskyttelseshætter sidde på indbygningsdelen indtil videre.
3. Til- og afgangsrør monteres. Der bør bruges lækagesikringer på tilgangene, hvis der ikke er mulighed for inspektion efter montering. (Pulcher ½" lækagesikring varenummer: 715262616) Kontrollér at messing ind- og Udgangene er skruet helt fast.
4. Afgangen der peger opad ovenpå indbygningsdelen bruges til hovedbruser eller kartud.
5. Kontrollér at installationen er tæt og alle funktioner virker inden væggen lukkes af. Dette gøres ved at skrue beskyttelseshætterne af, åbne og lukke for blanderdelen samt skifte vandretning på omskifteren gentagne gange.
6. Beskyttelseshætterne sættes på igen.
7. Når der vådrumssikres, påføres først vådrumsmembran, derefter trykkes den tynde firkantede EPDM-gummipakning der har mange huller i kanten ind i vådrumsmembranen og der påføres yderligere et lag vådrumsmembran oven på pakningen.

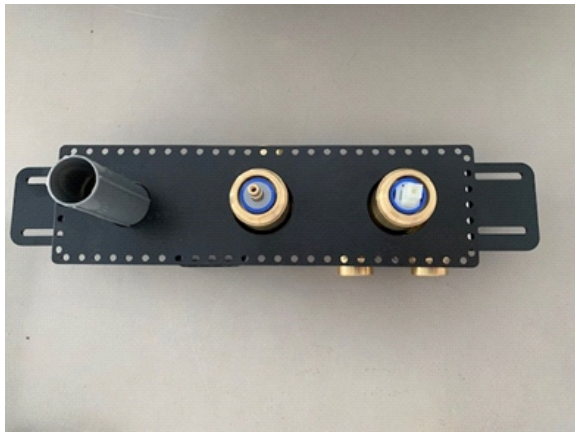

Gevind i toppen af cylinderen.
Til omskifter og mængde.

Gevind i midten af cylinderen.
Til termostat.

8. Rosetterne på armaturet har 65 mm rosetter, så man bør bore hullerne i fliserne i 50 mm, for at rosetten kan dække udskæringen i flisen.
9. Efter endt flisearbejde, afmonteres de grå beskyttelseshætter, der påføres vådrumssilicone i kanten af flisen og ind til vådrumsmembranen, og de udvendige dele kan monteres.
10. Håndbruserholder: Rosetten skubbes ind over holderen. O-ringen på rosetten skal smøres med hanefedt. Kontrollér at de to umbraco skruer er skruet ind i holderen så rosetten ikke tager skade.
Håndbruseholderen skubbes ind over det modsvarende styr som sidder i venstre side. O-ringene på styret skal være smurt godt med hanefedt. Når holderen er skubbet helt ind, spændes de to umbraco skruer på undersiden.
11. Omskifter: Den ene store roset uden Semplice logo, skubbes ind over omskiftercylinderen med det korte gevind. (Til venstre)
O-ringen i rosetten skal være smurt med hanefedt. Cylinderen skrues på indbygningsdelens studs som er ved siden af håndbruseholderen.
Herefter skubbes rosetten ind mod væggen.
12. Termostat: Den store roset med Semplice logoet, skubbes ind over termostat-cylinderen med gevindet der ca midt på indersiden af cylinderen.
O-ringen i rosetten skal være smurt med hanefedt. Cylinderen skrues på indbygningsdelens studs som er ved siden af omskifteren.
13. Afspærring: Den anden store roset uden Semplice logo, skubbes ind over ventilcylinderen med det korte gevind. (Til højre)
O-ringen i rosetten skal være smurt med hanefedt. Cylinderen skrues på indbygningsdelens studs som er længst til højre.
Herefter skubbes rosetten ind mod væggen.

14. Greb: Den tynde hvide glidering lægges ind i grebet før grebet skubbes ind over den tilsvarende studs på armaturet. Omskiftergrebets umbracoskrue sidder under grebets pind. På mængde- og termostatgrebene er det hul ved siden af pinden som man kan spænde skruen igennem.
Umbraco skruen på grebet spændes.

PULCHER®